


Montagevoorstel * serie 180

Kozijnbeugel

Artikelnummering:

180030(C/SC)/180045(C/SC)/180060(C/SC)

6 cijferig nummer = RVS gepolijst / 6 cijferignummer+C = RVS wit / 6 cijferignummer+ SC = staal wit

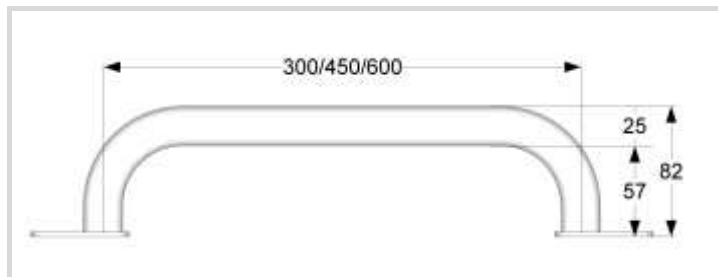

Kozijnbeugel

1. bepaal de juiste positie en teken de boorgaten af
2. breng voor de deur u gekozen bevestigingsmaterialen boorgaten aan
3. zet de kozijnbeugel vast met de bevestigingsmaterialen voorzien van de meegeleverde kapringen
4. meegeleverde afdekkapjes aanbrengen

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik