
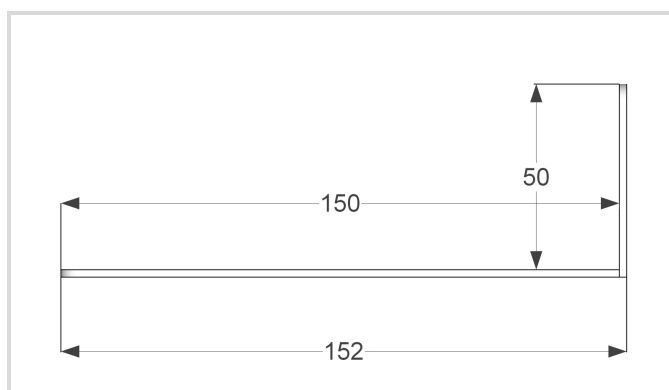


Montagevoorstel *

Planchet

Artikelnummering:

190265 (RVS gepolijst) / 190265C (RVS wit) / 190265 (staal wit)

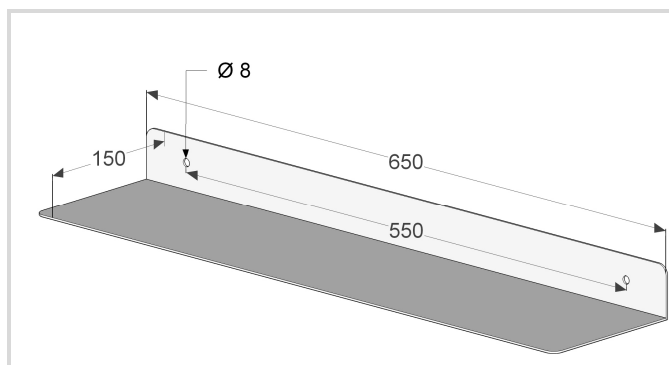

Planchet

1. bepaal de juiste positie en teken het boorgat af
2. breng voor de bevestigingsmaterialen een boorgat aan
3. zet de planchet vast met de bevestigingsmaterialen voorzien van de meegeleverde kapringen en breng de afdekkapjes aan.

(De RVS gepolijste uitvoering kan naar wens alleen met bolkopschroeven worden vastgezet voor een heel chromen uitstraling)

- JadaCare nr 910007(IN) bevestigingsset met RVS bolkopschroeven 6x50 en multipluggen 8x50 welke naar wens met of zonder kapringen en afdekkapjes wit zijn aan te brengen

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik

Uitgave 2017