

## Montagevoorstel \*

### Steunbeugel toilet


Artikelnummering:

250000 (RVS gepolijst)



### Steunbeugel toilet

1. Frame aanbrengen op het closet
2. Armleggers naar binnen of rechtop te plaatsen door middel van de zwarte vergrendelknop uit te trekken
3. Armleggers zijn in 3 lengte posities te stellen door middel van inbusbout.

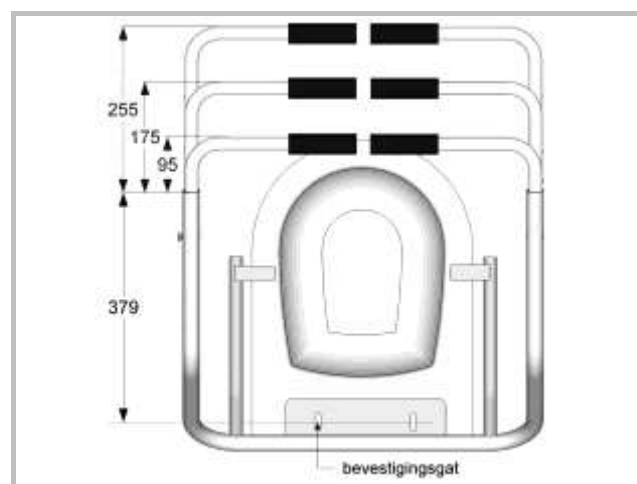

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.  
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

\* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.