Montagevoorstel *
Rail elektrisch hoog / laag
Artikelnummering:
350000 (RVS gepolijst)

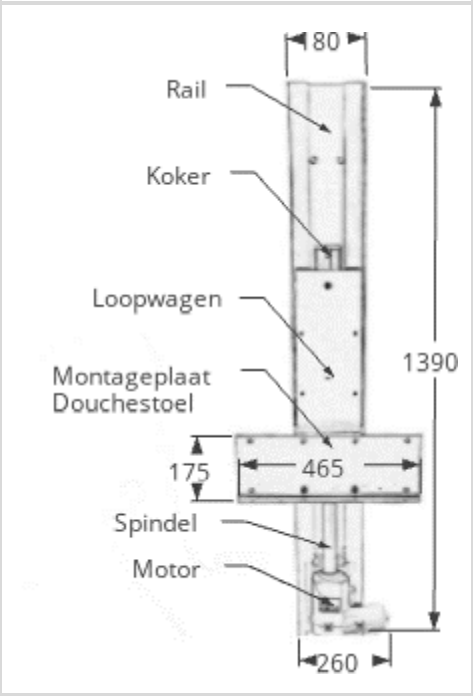

Wij adviseren u dit montagevoorstel eerst geheel door te nemen alvorens te beginnen met de installatie.

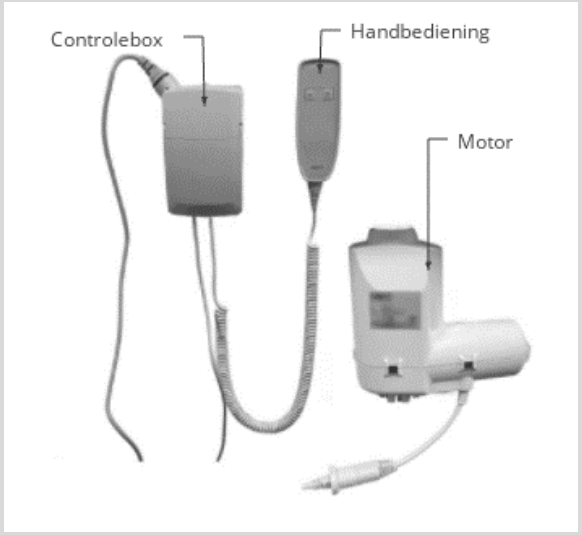

Aandachtpunten installatie en aansluiting

- De O-ringen van de handbediening en actuator dienen voorzien te worden van zuurvrije vaseline bij aansluiting in de controlebox. Periodiek checken en verversen is noodzakelijk
- De output van de controlebox is 24 volt, derhalve is aansluiting met randaarde niet noodzakelijk
- De Nen norm 1010 dient in acht genomen te worden
- De producten mogen alleen in een omgeving worden gebruikt die correspondeert met hun **IP**-beschermingsklasse

Onze producten zijn voorzien van de beschermingsklasse **IPx6**, wat overeenkomt met de volgende toegestane reinigingsinstructie:

- Wassen met een borstel en water. Het water mag onder druk staan maar er mag niet gereinigd worden met een hogedrukreiniger.

1. De eindkap bovenop de rail demonteren door losdraaien 2x m6x20
2. De rail loodrecht tegen de muur plaatsen en hoogte bepalen
   (onderzijde rail 2 cm vanaf de vloer, dan is de minimale zithoogte 42 cm).
3. Attentie: de rail dient op een vlakke wand gemonteerd te worden.

Alle maten zijn weergegeven in millimeters. Nadrukverboden artikel 12 algemene verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zwolle nr.05046254

4. - Teken de boorgaten af van de rail.
   - Breng voor de door u gekozen bevestigingsmaterialen boorgaten aan.
   - Zet de rail vast voorzien van de volgringen.
   - De witte moerkappen aanbrengen.

5. Actuator (motor) onderaan de rail bevestigen met zeskantbout M8x40 met volgringen en borgmoer M8. Leg de motor eventueel op een verhoging zodat de opening in de lippen op gelijke hoogte liggen, om het bevestigen te vereenvoudigen.
   Opmerking: deze bevinden zich al onder aan het bevestigingsoog.

Bout/kleine ring/lip motor/grote ring/lip rail/grote ring/lip motor/kleine ring/ moer

6. Plaats de controlebox (recht of zijwaarts) op de wand liefst buiten de waterstraal.
   De controlebox is 18,5 cm (24 cm inclusief uitstekende snoerverbinding) hoog en 11,5 cm breed.

7. Kabel voor de voeding aansluiten op de controlebox en **goed aanduwen om storing te voorkomen**! Wanneer de stekker er goed in is aangebracht, is het rood niet meer te zien.
   Sluit de kabel van de handbediening aan op de controlebox. Breng de grijze doppen met gele ring aan in de loze openingen. Sluit de deksel zodat de vergrendeling die aan de binnenzijde van de deksel zit de stekker goed op zijn plaatst houdt.
   Plaats de stekker in het stopcontact.
   Met de grijze strip is de controlebox op de wand aan te brengen.

8. Spindel van de actuator helemaal uitdraaien met behulp van de elektrische handbediening.

9. De binnenzeskantbout M8x70 en tandveerring uit de loopwagen draaien en de loopwagen, met bevestigingsoog naar boven gericht, voorzichtig in de rail laten zakken over de spindel heen. Bedien de spindel met de handbediening tot de opening overeenkomt met de opening in de loopwagen.

10. De binnenzeskantbout met tandveerring en kunststof afstandhouder in de loopwagen draaien en door het bevestigingsoog draaien en vastzetten met de bijgeleverde inbussleutel.
    In de koker van de loopwagen dient de spindel aan de muurzijde/draadbus te zitten en aan de zijde waar de douchezitting wordt aangebracht dient de kunststoffen afstandshouder te worden aangebracht. Zie onderstaande afbeelding met links en rechts de lagers van de loopwagen.

11. Eindkap monteren bovenop de rail met de 2x M6x20.

12. Montageplaat op de loopwagen monteren met 4 binnen zeskantbouten M8x16 en de 4 volgringen

Alle maten zijn weergegeven in millimeters. Nadrukverboden artikel 12 algemene verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zwolle nr.05046254

13. Douchezitting op de montageplaat monteren met 4 zeskantbouten M8x16 met de kapringen, borgmoeren M8 en de witte afdekkappen aanbrengen.

14. Breng de zwart vierkante lamellenstop aan op de koker van de spindel.

15. Om te voorkomen dat de stekker onder de motor in het water ligt, is het raadzaam het snoer met de stekker achter de motor te plaatsen, zie onderstaande afbeelding ter illustratie.

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep. Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.

Alle maten zijn weergegeven in millimeters. Nadrukverboden artikel 12 algemene verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zwolle nr.05046254