


## Montagevoorstel \* serie 180

### Kozijnbeugel

#### Artikelnummering:

180030(C/SC)/180045(C/SC)/180060(C/SC)

6 cijferig nummer = RVS gepolijst / 6 cijferignummer+C = RVS wit / 6 cijferignummer+ SC = staal wit

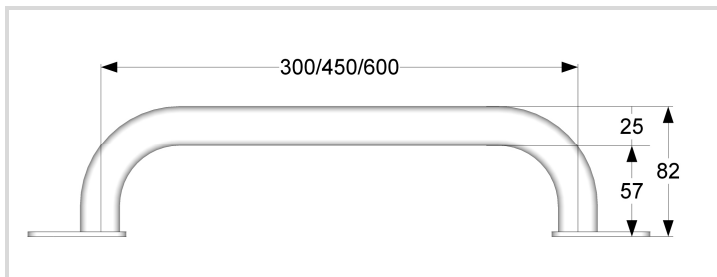

### Kozijnbeugel

1. bepaal de juiste positie en teken de boorgaten af
2. breng voor de door u gekozen bevestigingsmaterialen boorgaten aan
3. zet de kozijnbeugel vast met de bevestigingsmaterialen voorzien van de meegeleverde kapringen
4. meegeleverde afdekkapjes aanbrengen

Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep.  
Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

\* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik

Uitgave 2017